




ТВ сплиттеры

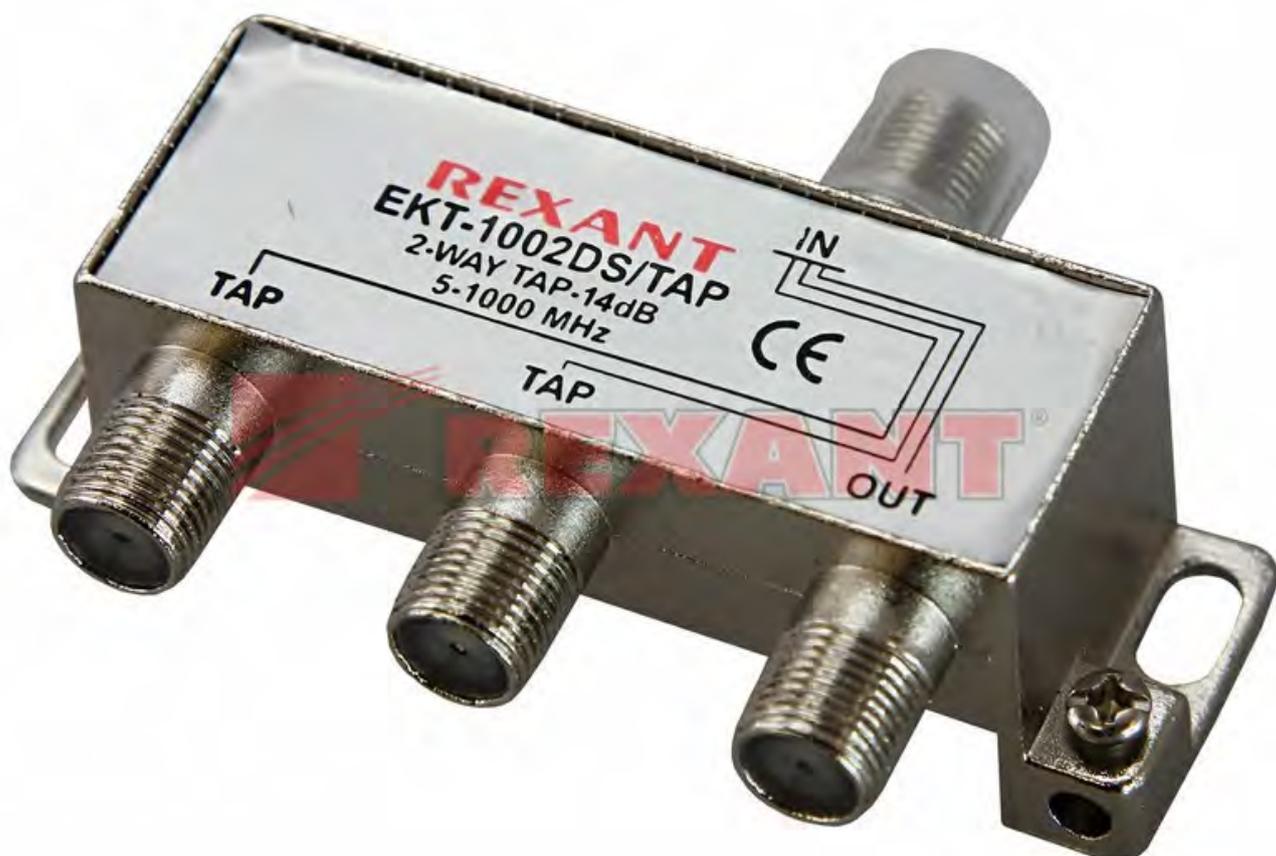

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rx@nt-rt.ru
веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Делитель телевизионного сигнала

Основная задача сплиттера (делителя) — это равномерное распределение основного сигнала по всем выходам пропорционально их количеству.

Для распределения эфирного телевизионного сигнала используются делители с полосой пропускания 5-1000 МГц. Для подключения используется F разъем, что позволяет сократить время монтажа и обеспечить надежное соединение.

Количество необходимых разъемов определяется количеством выходов, плюс один на вход. Представленная в ассортименте серия делителей «Silver» и «Gold» имеют удобную картонную упаковку с возможностью подвеса на крючки торгового оборудования и с необходимым количеством F разъемов в комплекте.


При необходимости разделения спутникового сигнала требуется применение изделий с более широкой полосой частот: от 5 до 2400 МГц. Такие делители являются универсальными и могут распределять не только спутниковый, но и эфирный телевизионный сигнал.

05-6001 X2 под F разъем 5-1000 МГц REXANT




Деление сигнала: 1 × 2
Частота сигнала: 5-1000 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: нет
В упаковке: 10
В коробке: 200

05-6002 X3 под F разъем 5-1000 МГц REXANT

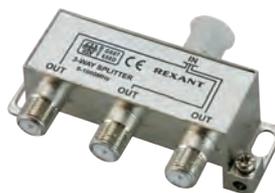

Деление сигнала: 1 × 3
Частота сигнала: 5-1000 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: нет
В упаковке: 10
В коробке: 200

05-6003 X4 под F разъем 5-1000 МГц REXANT

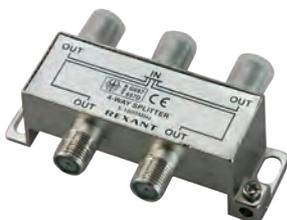

Деление сигнала: 1 × 4
Частота сигнала: 5-1000 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: нет
В упаковке: 10
В коробке: 200

05-6004 X6 под F разъем 5-1000 МГц REXANT



Деление сигнала: 1 × 6
Частота сигнала: 5-1000 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: нет
В упаковке: 5
В коробке: 100

05-6005 X8 под F разъем 5-1000 МГц REXANT



Деление сигнала: 1 × 8
Частота сигнала: 5-1000 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: нет
В упаковке: 5
В коробке: 100

05-6021 X2 под F разъем 5-1000 МГц



Деление сигнала: 1 × 2
Частота сигнала: 5-1000 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: нет
В упаковке: 10
В коробке: 200

05-6022 X3 под F разъем 5-1000 МГц



Деление сигнала: 1 × 3
Частота сигнала: 5-1000 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: нет
В упаковке: 10
В коробке: 200

05-6023 X4 под F разъем 5-1000 МГц



Деление сигнала: 1 × 4
Частота сигнала: 5-1000 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: нет
В упаковке: 10
В коробке: 200

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Делитель телевизионного сигнала

05-6031 X2 под F разъем 5-900 МГц PROCONNECT



Деление сигнала: 1 × 2
Частота сигнала: 5-900 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: нет
В упаковке: 10
В коробке: 500

05-6032 X3 под F разъем 5-900 МГц PROCONNECT



Деление сигнала: 1 × 3
Частота сигнала: 5-900 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: нет
В упаковке: 10
В коробке: 500

05-6033 X4 под F разъем 5-900 МГц PROCONNECT



Деление сигнала: 1 × 4
Частота сигнала: 5-900 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: нет
В упаковке: 10
В коробке: 500

Silver

05-6101 X2 + 3 шт F «BOX» 5-1000 МГц «Silver»
REXANT



Деление сигнала: 1 × 2
Частота сигнала: 5-1000 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: 3 шт
В упаковке: 10
В коробке: 200

05-6102 X3 + 4 шт F «BOX» 5-1000 МГц «Silver»
REXANT



Деление сигнала: 1 × 3
Частота сигнала: 5-1000 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: 4 шт
В упаковке: 10
В коробке: 200

05-6103 X4 + 5 шт F «BOX» 5-1000 МГц «Silver»
REXANT



Деление сигнала: 1 × 4
Частота сигнала: 5-1000 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: 5 шт
В упаковке: 10
В коробке: 200

05-6104 X6 + 7 шт F «BOX» 5-1000 МГц «Silver»
REXANT



Деление сигнала: 1 × 6
Частота сигнала: 5-1000 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: 7 шт
В упаковке: 5
В коробке: 100

05-6105 X8 + 9 шт F «BOX» 5-1000 МГц «Silver»
REXANT



Деление сигнала: 1 × 8
Частота сигнала: 5-1000 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: 9 шт
В упаковке: 5
В коробке: 100

Делитель телевизионного сигнала «Gold»

05-6101-1

X2 + 3 шт F «BOX» 5-1000 МГц «Gold»
REXANT



Деление сигнала: 1×2
Частота сигнала: 5-1000 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: 3 шт
В упаковке: 10
В коробке: 200

05-6102-1

X3 + 4 шт F «BOX» 5-1000 МГц «Gold»
REXANT



Деление сигнала: 1×3
Частота сигнала: 5-1000 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: 4 шт
В упаковке: 10
В коробке: 200

05-6103-1

X4 + 5 шт F «BOX» 5-1000 МГц «Gold»
REXANT



Деление сигнала: 1×4
Частота сигнала: 5-1000 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: 5 шт
В упаковке: 10
В коробке: 200

05-6104-1

X6 + 7 шт F «BOX» 5-1000 МГц «Gold»
REXANT




Деление сигнала: 1×6
Частота сигнала: 5-1000 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: 7 шт
В упаковке: 5
В коробке: 100

05-6105-1

X8 + 9 шт F «BOX» 5-1000 МГц «Gold»
REXANT



Деление сигнала: 1×8
Частота сигнала: 5-1000 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: 9 шт
В упаковке: 5
В коробке: 100

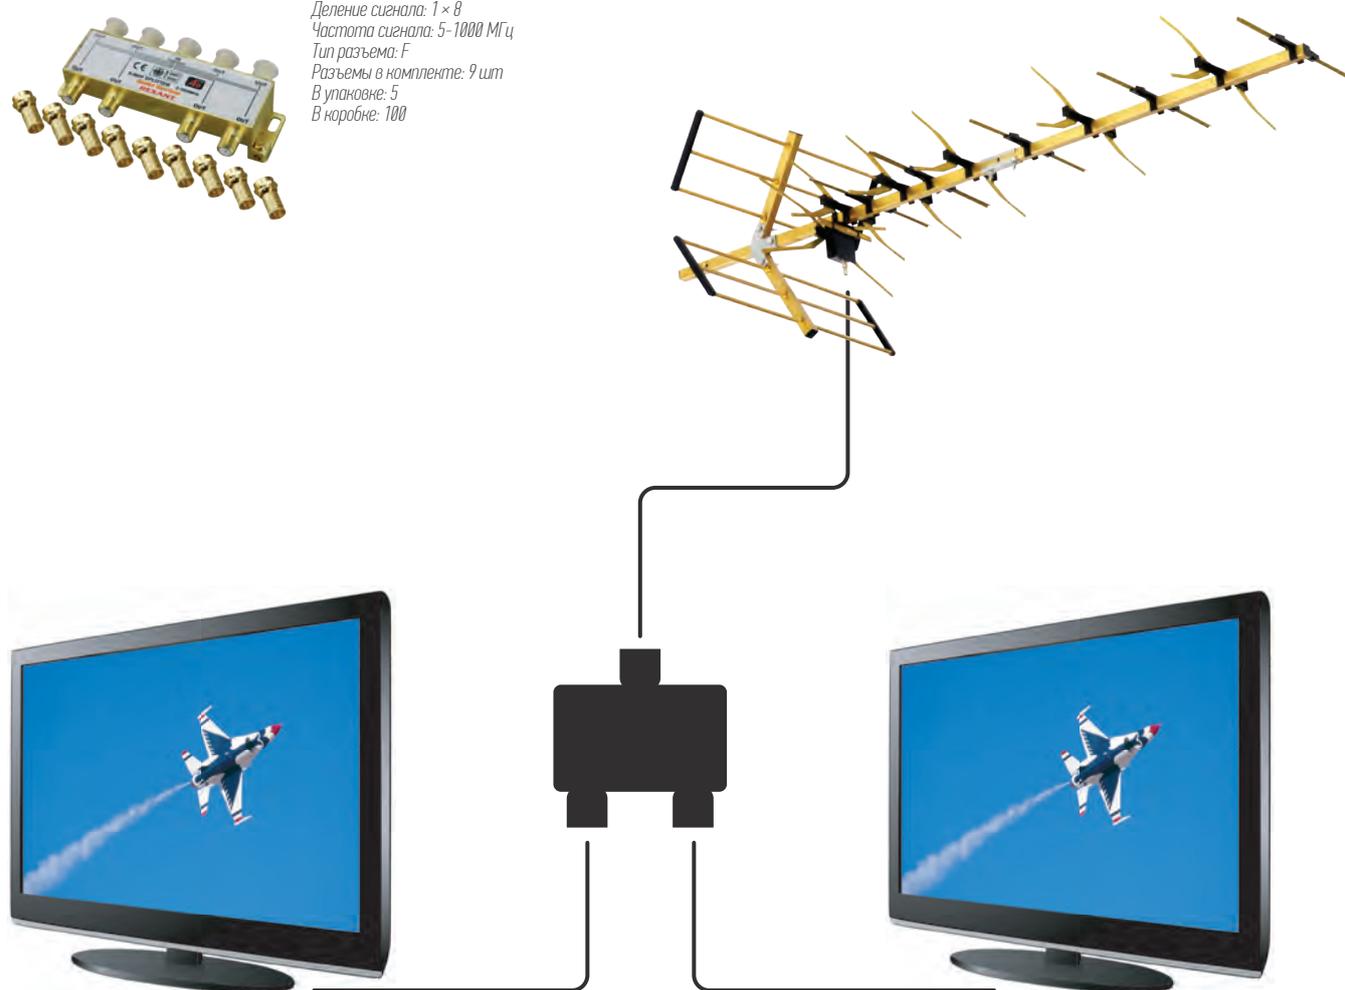

С возможностью деления спутникового сигнала

05-6201

X2 под F разъем 5-2500 МГц «СПУТНИК»
REXANT



Деление сигнала: 1 × 2
Частота сигнала: 5-2500 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: нет
В упаковке: 10
В коробке: 100

05-6202

X3 под F разъем 5-2500 МГц «СПУТНИК»
REXANT



Деление сигнала: 1 × 3
Частота сигнала: 5-2500 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: нет
В упаковке: 10
В коробке: 100

05-6203

X4 под F разъем 5-2500 МГц «СПУТНИК»
REXANT



Деление сигнала: 1 × 4
Частота сигнала: 5-2500 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: нет
В упаковке: 10
В коробке: 100

05-6204

X6 под F разъем 5-2500 МГц «СПУТНИК»
REXANT



Деление сигнала: 1 × 6
Частота сигнала: 5-2500 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: нет
В упаковке: 10
В коробке: 100

05-6205

X8 под F разъем 5-2500 МГц «СПУТНИК»
REXANT



Деление сигнала: 1 × 8
Частота сигнала: 5-2500 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: нет
В упаковке: 10
В коробке: 100

05-6201-4

X2 под F разъем 5-2500 МГц «СПУТНИК»
PROCONNECT




Деление сигнала: 1 × 2
Частота сигнала: 5-2500 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: нет
В упаковке: 200
В коробке: 200

05-6202-4

X3 под F разъем 5-2500 МГц «СПУТНИК»
PROCONNECT



Деление сигнала: 1 × 3
Частота сигнала: 5-2500 МГц
Тип разъема: F
Разъемы в комплекте: нет
В упаковке: 10
В коробке: 200

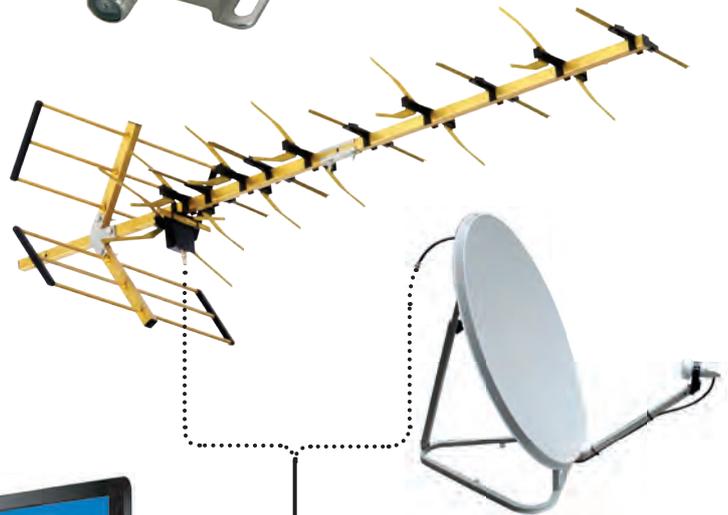

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rexant.nt-rt.ru**