

ТЕПЛЫЙ ПОЛ



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-78, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Теплый пол (нагревательный МАТ)

51-0560

Термостат с дисплеем и автоматическим программированием температуры пола



Мощность: 3681 Вт
В упаковке: 1 шт
В коробке: 1 шт

51-0530

Термостат механический с датчиком температуры пола



Мощность: 3680 Вт
В упаковке: 1 шт
В коробке: 1 шт

REXANT


Теплый пол (нагревательный МАТ)

Артикул	Площадь, м²	Размер		Мощность, м
		Ширина, м	Длина, м	
51-0501	0.7	0.5	1.4	112
51-0502	1		2	160
51-0503	1.5		3	240
51-0504	2		4	320
51-0505	2.5		5	400
51-0506	3		6	480
51-0507	3.5		7	560
51-0508	4		8	640
51-0509	4.5		9	720
51-0510	5		10	800
51-0512	6		12	960
51-0514	7		14	1120
51-0516	8		16	1280
51-0519	9		18	1440
51-0520	10		20	1600
51-0524	12		24	1920

В упаковке: 1 шт
В коробке: 1 шт


Устройство теплого пола

- 1 Терморегулятор REXANT
- 2 Датчик температуры REXANT
- 3 Нагревательный мат REXANT
- 4 Перекрытие
- 5 Стена
- 6 Демпферная лента
- 7 Фольга или фольгированная подложка.
- 8 Вырез в фольге для надежного сцепления стяжки с полом
- 9 Стяжка
- 10 Клей
- 11 Напольное покрытие: плитка, инженерная доска, паркет или ламинат

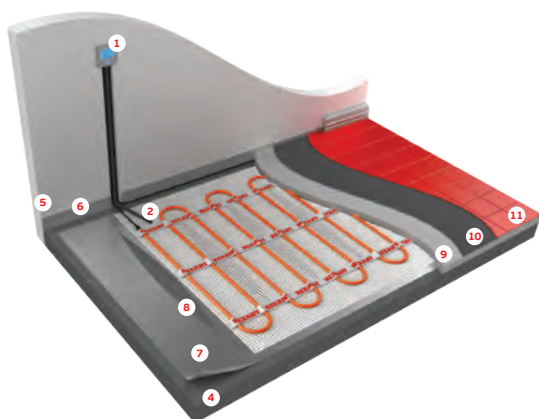

Принцип обогрева помещений

- для жилых помещений
- для обогрева бань
- для обогрева хозяйственных сооружений
- для обогрева торговых павильонов
- для обогрева детских и медицинских учреждений

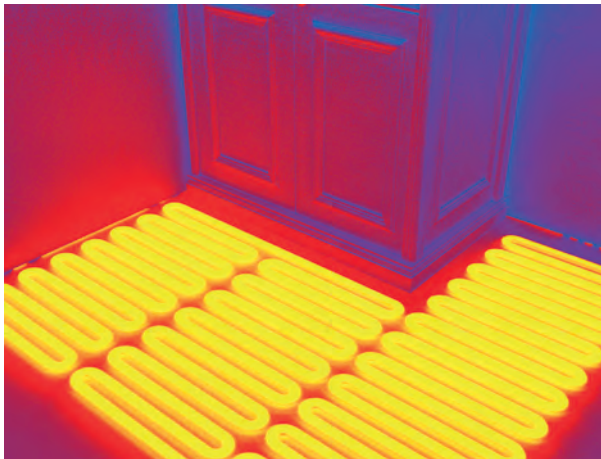

Под стационарную мебель или постоянно стоящие предметы большой площади (ванны с экранами, спиральные машины, диваны и т.д.) теплый пол укладывать не только не имеет смысла, но и не стоит из соображений предотвращения перегрева и выхода из строя греющего кабеля.

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rexant.nt-rt.ru